
# SPANISH



MODELOS: MCD112


MCD212

# Puede hacer muchas cosas con su sistema Hi-Fi

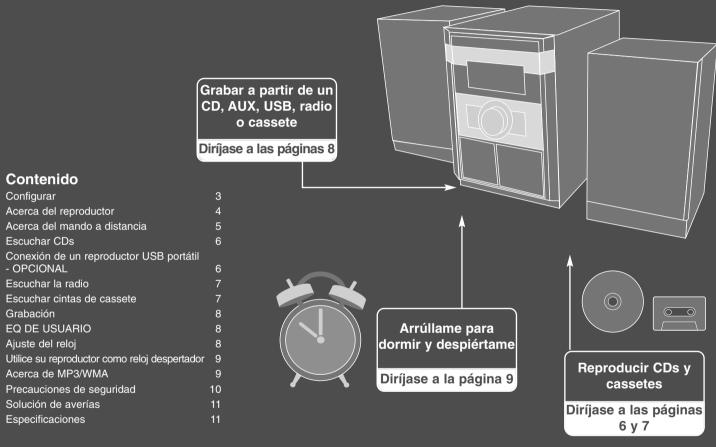

Antes de conectar, manejar o ajustar este producto, lea detenida y completamente este libro de instrucciones.

# Configurar

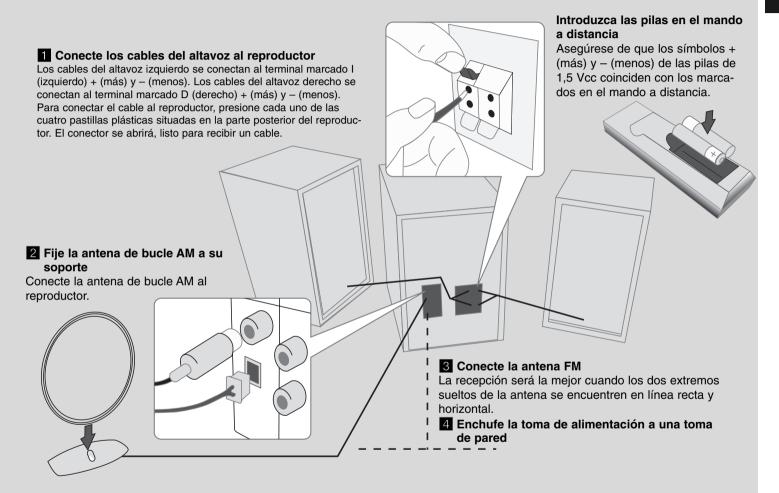

# Acerca del reproductor

#### POTENCIA -

Puede configurar la unidad en un modo económico de ahorro de energía. En estado encendido, mantenga presionado el botón  $\circlearrowleft/I$  (potencia) durante cerca de 3 segundos. Para cancelar el modo ahorro de energía, presione el botón  $\circlearrowleft/I$  (potencia).

#### ST./MONO -

Presione **ST./MONO**. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono, y por lo general mejorará la recepción.

#### MP3 OPT. (Optimizador MP3) -


Esta función está optimizada para admitir archivos MP3, así mejora los graves.

#### DEMO -

Presione **DEMO** en estado de desconexión para mostrar la función en la ventana de visualización. Para cancelar la función, vuelva a presionar el botón 0/I o **DEMO**.

#### Toma de auriculares -

Conecte una toma de auriculares ( $\phi$ 3,5 mm) en la toma para escuchar el sonido a través de éstos (no incluidos).

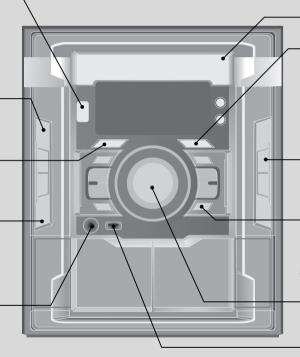

#### Bandeja de CD

#### XTS - PRO

Esta función genera el mejor sonido para usted, obteniendo una reproducción más fiel del sonido original. Cada vez que presione XTS - PRO, "XTS -- PRO ON" o "XTS -- PRO OFF" se mostrarán por turnos. (La función XTS Pro no funcionará cuando un auricular esté conectado.)

#### D.SKIP

Si existe más de un reproductor USB portátil conectado al sistema al mismo tiempo, presione **D.SKIP** para seleccionar uno de ellos.

#### AUX

Puede conectar muchos otros tipos de dispositivos de audio o audiovisuales al sistema a través de las tomas auxiliares (AUX IN) situadas en la parte posterior del reproductor.

#### VOLUME

Controle el nivel de volumen durante el uso de cualquier función.

#### - Conector USB - OPCIONAL

Conecte aquí un reproductor USB remoto compatible.



Detener temporalmente el sonido Presione de nuevo el botón para reactivar la

función de sonido.

Para cambiar las funciones Cambie entre las funciones de FM. AM. CD. AUX. USB o CINTA

Atenuar la luz de visualización

Para almacenar emisoras de radio Si tiene emisoras de radio quardadas mediante PROGRAM/MEMO, podrá desplazarse por ellas y seleccionar una (consulte Escuchar la radio).

-Sistema de sonido eXtreme Dynamic Refuerza el efecto de los agudos, bajos y el sonido envolvente. XDSS ON aparecerá en pantalla. Vuelva a presionar para visualizar XDSS OFF.

#### RANDOM

Presione RANDOM (aleatorio), para reproducir pistas/archivos en orden aleatorio o para cancelar esta función.

Consultar información acerca de su música Con frecuencia los archivos MP3/WMA poseen etiquetas. La etiqueta proporciona el Título, Intérprete o Álbum, Presione INFO durante la reproducción de un archivo para acceder a esta información. En ausencia de etiquetas, la pantalla mostrará "NO ID3 TAG" o "NO WMA TAG".

## **Escuchar CDs**

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abrir el compartimento de CD:	▲ OP./CL.	
2. Seleccionar la bandeja de CD:	D.SKIP	D.SKIP
3. Introducir el CD: Con la cara impresa hacia arriba.		
4. Cerrar el compartimento de CD: La pantalla mostrará el número total de pistas (archivos).	▲ OP./CL.	
5. Seleccionar la función CD:	CD	FUNCTION
6. Iniciar la reproducción del CD:	<b>&gt;</b>	<b>►/II</b>
7. Para detener la reproducción de un CD:	■ STOP	■ (CD STOP)

### Escuchar CDs – ahora tiene más opciones Pausar o reiniciar un CD

Presione CDII en el panel frontal o ▶/II en el mando a distancia durante la reproducción.

Presione de nuevo este botón para reanudar la reproducción.

#### Buscar una sección dentro de una pista

Mantenga pulsado I◄◀ ◀◄/▶▶▶I en el reproductor o en el mando a distancia.

(Esta función sólo está disponible para CDs de audio).

#### Saltar a otra pista

Presione I◀◀ ◀◀/▶▶▶ en el reproductor o en el mando a distancia.

#### Escuchar las pistas en cualquier orden

Es posible escuchar hasta 20 pistas de un CD en el orden que escoja. Introduzca un CD y espere a que se inicie su lectura. Presione **PRO-GRAM/MEMO** y, a continuación, utilice I◄◄ ◄◄/▶▶► para seleccionar la pista. Presione de nuevo **PROGRAM/MEMO** para guardar y seleccionar la siguiente pista. Presione ► o ►/II. Para cancelar la seleccione, presione **STOP**, **PROGRAM/MEMO**, **STOP**.

NOTA: Seleccione el CD que desee mediante D.SKIP.

6 | SISTEMA MINI Hi-Fi | MANUAL DE USUARIO

# Conexión de un reproductor USB portátil - OPCIONAL

La ventaja de conectar su reproductor USB portátil a través del puerto USB del sistema es que éste podrá ser controlado desde el sistema. Conecte el reproductor portátil al sistema mediante un cable USB (no incluido)

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Presione:	USB	USB
2. La pantalla mostrará CHECK- ING, seguido de los números de archivos mostrados.		
3. Presione:	<b>•</b>	<b>►/II</b>
4. También es posible reproducir una pista numerada mediante el uso de los botones numéri- cos del mando a distancia.		
5. Antes de desconectar el repro- ductor USB portátil, cambie a cualquier otra función presion- ando:	CD, TUNER, USB, TAPE o AUX	FUNCTION
6. Extraiga el cable USB.		

**NOTA**: Ciertos dispositivos portátiles no son compatibles con este sistema.

### Escuchar la radio

Asegúrese de que tanto la antena de FM como la de AM están conectadas.

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Seleccione AM o FM:	TUNER	FUNCTION
2. Seleccione una emisora de radio:	TUNING (-) o TUNING (+)	TUN-/ TUN+
3. Para 'guardar' una emisora de radio: Un número preseleccionado aparecerá en pantalla.		PROGRAM/MEMO
4. Para seleccionar una emisora 'guardada': Puede guardar hasta 50 emisoras de radio.	PRESET(-) o PRESET(+)	PRESET/FOLDER
5. Para confirmar, presione:		PROGRAM/MEMO

### Escuchar la radio – ahora tiene más opciones Consulte información sobre sus emisoras de radio - OPCIONAL

El sintonizador de FM se incluye con la función del sistema de datos de radio (RDS). Este muestra las siglas RDS en pantalla, además de información relativa a la emisora de radio actualmente sintonizada. Presione RDS varias veces para visualizar la información.

PTY - Tipo de programa; como noticias, deportes, música de jazz.

RT - Texto de radio; el nombre de la emisora de radio.

CT - Control horario; la hora actual en el lugar desde el que emite la emisora.

PS - Nombre del servicio de programa; el nombre del canal (emisora).

Puede buscar las emisoras de radio por tipo de programa presionando RDS. La pantalla mostrará el último PTY en uso. Presione PRESET (-) / PRE-SET (+) una o dos veces para seleccionar su tipo de programa favorito. Mantenga presionado TUNING (-) / TUNING (+). El sintonizador buscará automáticamente. La búsqueda se detendrá al encontrar una emisora.

#### Buscar emisoras de radio automáticamente.

Presione TUNING (-) / TUNING (+) en el panel frontal durante más de 0,5 segundos. O presione TUN. - / TUN.+ en el mando a distancia durante más de 0,5 segundos. El sintonizador buscará automáticamente y se detendrá al encontrar una emisora.

#### Seleccione un 'número de presintonía' para una emisora de radio

Al quardar una emisora podrá escoger el número de presintonía que desee. Cuando el reproductor muestre automáticamente un número de presintonía, presione PRESET/FOLDER. Presione PROGRAM/MEMO para guardar el número.

#### Eliminar todas las emisoras guardadas

Mantenga presionado el botón PROGRAMME/MEMO durante dos segundos. Se mostrará "ERASE ALL". Presione PROGRAMME/MEMO para borrar todas las emisoras guardadas.

### Escuchar cintas de cassete

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abra la pletina:		
2. Introduzca la cinta:		
3. Cierre la pletina:		
4. Seleccione la función CINTA:	TAPE	FUNCTION
5. Inicie la reproducción de la cinta:	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
6. Para detener la reproduc- ción de una cinta:	■ STOP	■ (INTERRUM- PIR CINTA)

### Escuchar cintas de cassete – ahora tiene más opciones

#### Para reproducir con avance rápido o rebobinado

Tras presionar ◀◀/▶▶ en el mando a distancia o ◄◀◀◀/▶▶▶▶ e el panel frontal durante la reproducción, o detenerla, presione ▶ en el punto deseado.

#### Duplicado

Esta función muestra cómo grabar de cinta a cinta. Presione TAPE (o **FUNCTION**) para seleccionar el funcionamiento de la cinta.

- CINTA 1- Introduzca la cinta que desea duplicar.
- CINTA 2 Introduzca una cinta virgen.

Presione **DUBB** como se muestra a continuación. Para detener el duplicado, presione ■.

# Grabación

### Grabar a partir de un CD, AUX, USB, radio o cassete

Rebobine la cinta hasta el comienzo de la grabación. Utilice únicamente cintas normales.

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abra la pletina CINTA 2:	▲ PUSH EJECT	
2. Introduzca una cinta virgen:		
3. Cierre la pletina CINTA 2:		
4. Seleccione el modo (FM, AM, CD, USB o AUX) en el que desea grabar:  - Iniciar la reproducción de la fuente que desea grabar	CD, TUNER, USB, TAPE o AUX	FUNCTION
5. Activa el modo de espera de la unidad para la grabación	REC	●/II
6. Iniciar la grabación:	REC	●/II
7. Detener una grabación:	■ STOP	

### Grabación sincronizada de CD a cinta

La función de grabación sincronizada de CD duplica un CD en su totalidad, incluyendo los títulos programados automáticamente en una cinta de casete.

	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Seleccionar la función CD:	CD	FUNCTION
Iniciar la grabación:     La grabación sincronizada se inicia automáticamente después de 7 segundos	CD SYNC.	
3. Detener una grabación:	■ STOP	)

# **EQ DE USUARIO**

Puede escuchar música con el efecto de sonido que desee (BASS, MIDDLE Y TREBLE).

MIDDEL I TILEDEL).		
	EN EL REPRO- DUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Seleccione un "USER EQ":	EQ.	EQ
2. Cuando la pantalla muestre "USER EQ", presione:	SET	
Seleccione el efecto de sonido deseado entre BASS, MIDDLE Y TREBLE:	PRESET (-) o PRESET (+)	
4. Ajuste el nivel de sonido (MÍN, -4 a +4, MÁX) :		
<ol> <li>Repita los pasos del 2 al 3 para establecer otro efecto de sonido:</li> </ol>		
6. Presione:	SET	

# Ajuste del reloj

	EN EL REPRO- DUCTOR
1. Presionar durante al menos 2 segundos:	CLOCK
2. Seleccione entre:  AM 12:00 (para el formato a.m. y p.m.) ó 0:00 (para el formato 24 horas	
3. Confirme la selección:	SET
4. Seleccione las horas:	
5. Presione:	SET
6. Seleccione los minutos:	<b> </b>
7. Presione:	SET

# Utilice su reproductor como reloj despertador

Mantenga presionado el botón TIMER (temporizador) durante dos segundos. Cada función, TUNER, CD, USB, TAPE, parpadeará durante dos segundos. Presione SET cuando aparezca la función con la que desea despertarse. Si selecciona TUNER, 'PLAY' y 'REC.' parpadearán, PLAY y REC. Seleccione una de ellas.

Si selecciona TUNER y PLAY, se le mostrarán las emisoras guardadas como presintonías. Utilice TUNING (-) o TUNING (+) para seleccionar la emisora que desee y después presione SET.

Se le mostrará la ON TIME. Aquí deberá establecer la hora a la que desea que se active la alarma. Utilice TUNING (-) o TUNING (+) para cambiar la hora y los minutos y después presione **SET** para guardar su selección. Se le mostrará la OFF TIME. Aguí deberá establecer la hora a la que desea que se desactive la alarma. Utilice TUNING (-) o TUNING (+) para cambiar la hora y los minutos y después presione SET para guardar su selección.

Utilice TUNING (-) o TUNING (+) para cambiar el nivel de volumen deseado y después presione **SET** para guardar su selección. Apagar el sistema. El símbolo rojo (reloj) muestra que la alarma está configurada. Aunque el sistema esté apagado podrá consultar la hora de activación de la alarma presionando TIMER. También puede activar o desactivar la alarma presionando TIMER. Para configurar la activación de la alarma a otra hora, encienda el sistema y reprograme la alarma siguiendo los pasos detallados anteriormente.

### Acerca de MP3/WMA

La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada como sique:

- Frecuencia de muestreo 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- · Velocidad de los bits
- 8 320 kb/s (MP3), 48 320 kb/s (WMA)
- El formato físico del CD-R debe cumplir con "ISO 9 660".
- Si graba archivos MP3/WMA usando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo "Direct-CD" etc., no será posible reproducir los archivos MP3. Le recomendamos que use "Easy-CD Creator", que sí crea un sistema de archivos tipo ISO 9 660.
- Los nombres de archivos deberán contener 30 letras o menos, y deben incorporar la extensión ".mp3".".wma". ei. "\*\*\*\*\*\*\*.MP3" o "\*\*\*\*\*\*.WMA".
- No utilice caracteres especiales como "/: \*? " < >" etc.
- Aún cuando el número total de archivos en el disco sea de más de 1 000. sólo mostrará 999.

# Precauciones de seguridad





ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO REFIERA EL MANTENIMIENTO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de choque eléctrico a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

# PRECAUCIÓN: EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD Y PARA EVITAR E RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE1 LASER PRODUKT LUDKAN I LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE1 PRODUIT LASER

#### PRECAUCIÓN:

Este producto emplea un sistema láser. Para asegurar un uso apropiado de este producto por favor, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad necesitara de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación.

Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el cerramiento. Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL LÁSER O HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

#### PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado; Es decir, un circuito de un sólo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asequrarse.

No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, ya que su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación contra daños físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto donde el cable sale del electrodoméstico.

Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

#### Solución de averías Problema Causa Solución No hay • El cable de alimentación está • Enchufe el cable en la toma de alimentación desenchufado. pared de forma segura. No hay sonido El equipo externo no está conec-• Conecte el equipo conectado con tado a la alimentación. el cable de audio. El cable del altavoz no está • Coloque el cable de la bocina en la conectado correctamente. posición correcta y vuelva a encender la unidad pulsando POWER. La unidad no Ningún disco insertado. Inserte un disco. comienza la Se ha insertado un disco no repro-• Inserte un disco reproducible. reproducción ducible. El disco no está colocado en la • Ponga el disco correctamente en la guía. bandeja dentro de la guía. El disco está sucio. Limpie el disco. El control remoto · El control remoto no está señalan- Apunte el control remoto al senno funciona do al sensor de la unidad. sor remoto de la unidad. correctamente El control remoto está demasiado Opere el control remoto dentro lejos de unidad. de 7 m (23 pies). Hay un obstáculo en el camino • Elimine el obstáculo. entre el control remoto y la unidad. Las pilas en el control remoto Cambie las pilas antiguas por están agotadas. unas nuevas. No se puede Se han retirado las pestañas que • Tape los agujeros de la parte grabar inhabilitan la grabación. trasera de la cinta.

# **Especificaciones**

<u>.</u>			
General			
		5, 57 kg (Modelo MCD212)	
		5,36 kg (Modelo MCD112)	
Dimensione	es externas (A x A x P)	270 x 310 x 390 mm	
Sintonizac	dor		
FM Rango de sintonía		87,5 - 108,0 MHz o 65 - 74 MHz	
		87,5 - 108,0 MHz	
AM Rango	de sintonía	522 - 1 620 kHz o 520 - 1 720 kHz	
Amplificad			
Potencia d	e salida	100W + 100 W (Modelo MCD212	
		50W + 50 W (Modelo MCD112)	
T.H.D		0,5 %	
	en frecuencia	40 - 20 000 Hz	
Relación señal-ruido 75 dB		75 dB	
CD			
Respuesta en frecuencia		40 - 20 000 Hz	
Relación s	eñal-ruido	75 dB	
Rango dinámico		75 dB	
Altavoces			
MCS212F	Tipo	Reflexión de los bajos	
	•	2 vías 2 bocinas	
	Impedancia	4 Ω	
	Potencia de entrada	a 100 W	
	Máxima potencia de	entrada 200 W	
Dimensiones netas (A x Ax P) 2		x Ax P) 220 x 326 x 272 mm	
	Peso neto (1EA)	3,25 kg	
MCS112F	Tipo	Reflexión de los bajos	
		2 vías 2 bocinas	
	Impedancia	4 Ω	
	Potencia de entrada		
	Máxima potencia de		
		x Ax P) 200 x 326 x 228 mm	
	Peso neto (1EA)	2,92 kg	

El diseño y las especificaciones pueden verse sujetos a cambios sin previo aviso.



P/NO: MFL40387001